RSA1W***

Ledusskapis
Lietotāja rokasgrāmata

LATVIEŠU

iedomājieties iespējas

Paldies par Samsung izstrādājuma pirkumu.
Lai saņemtu pilnu pakalpojumu klāstu, lūdzu, reģistrējiet jūsu produktu vietnē:

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Brīvstāvoša iekārta

jūsu jaunā ledusskapja īpašības

JŪSU JAUNĀ LEDUSSKAPJA BŪTISKĀKĀS ĪPAŠĪBAS

Jūsu Samsung divdurvju ledusskapis tiek apgādāts ar daudzām vietu taupošām, inovatīvām uzglabāšanas un enerģiju taupošām īpašībām.

- PASLĒPTAS EŅĢES UN DURVJU SLĒDZIS
  Paslēptas eņģes un durvju slēdzis palīdz izveidot gaumīgu un stilīgu taisnstūra priekšpuses izskatu.
- GARENS AUTOMĀTS
  Ielejot tīru ūdeni ledusskapja durvju ūdens tvertnē, atdzesētu ūdeni var lietot neatverot ledusskapja durvis.
- TUMŠS CAURSPĪDĪGS LED DISPLEJS
  Ar grezno melni ietonētu lodziņu, jūs varat vērot un sajust gaumīgu un pirmšķirīgu dizainu.

SAMSUNG

Vieglākai turpmākai atsaucei pierakstiet modeli un sērijas numuru. Jūs varat atrast sava modeļa numuru ledusskapja sienas kreisajā pusē.

Modelis # _____

Sērijas nr. # _____

drošības informācija

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS

- Pirms ierīces darbināšanas, lūdzu, pamatīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un atcerieties tās norādījumus.

BRĪDINĀJUMS

- Tā kā sekojošās ekspluatācijas instrukcijas aptver dažādus modeļus, jūsu ledusskapja raksturīgās pazīmes var nedaudz atšķirties no tā apraksta šajā rokasgrāmatā.

IZMANTOTIE SIMBOLI UZMANĪBU/BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS	Norāda, ka pastāv nāves vai nopietnu ievainojumu briesmas.
UZMANĪBU	Norāda, ka pastāv personāla ievainojumu vai materiālu zaudējumu briesmas.

CITI IZMANTOTIE SIMBOLI

	Attēlo kaut ko, ko jums NEVAJAG darīt.
	Attēlo kaut ko, ko jums NEVAJAG izjaukt.
	Attēlo kaut ko, ko jums NEVAJAG aizskart.
	Attēlo kaut ko, kas jums jāievēro.
	Norāda, ka jums jāatvieno kontaktdakša no ligzdas.
	Attēlo, ka nepieciešams sazemējums, lai novērstu elektrisko triecienu.
	Ieteicams, lai šo simbolu izmantotu servisa darbinieks.

Sīs zīmes tiek uzstādītas, lai novērstu traumas jums un citiem.
Lūdzu, noteikti tos ievērojiet.
Pēc šīs nodaļas izlasīšanas, turiet to drošā vietā turpmākai uzziņai.

- Pirms izmantošanas šis ledusskapis pareizi jānovieto saskaņā ar rokasgrāmatu.
- Izmantojiet šo ierīci tikai mērķiem, kam tā paredzēta, kā tas aprakstīts šinī norādījumu rokasgrāmatā.
- Mēs cieši iesakām, lai jebkuru apkopi veiktu apmācīta persona.
- Kā dzesējošas vielas var tikt izmantotas R600a vai R134a. Pārbaudiet kompresora etiķeti uz ierīces aizmugures un jaudas etiķeti ledusskapja iekšpusē, lai redzētu, kāda dzesējošā viela ir izmantota saldētavai.

- R600 saldējošās vielas gadījumā, šī gāze ir dabīga gāze ar augstu atbilstību apkārtējai videi, taču tā ir arī viegli uzliesmojoša. Kad ierīci transportē vai uzstāda, jārīkojas rūpīgi, lai nodrošinātu, ka ledusskapja daļas netiek bojātas.
- Dzesējošai vielai izšļācoties no caurulēm, tā var aizdegties vai būt par iemeslu acu traumām. Ja atklāta sūce, izvairieties no atklātas liesmas vai potenciālā uzliesmošanas avota un telpas gaisa, kurā ierīce ir stāvējusi kaut dažas minūtes.

⚠
BRĪDINĀJUMS

- Lai izvairītos no gāzes un gaisa maisījuma izveidošanās, ja dzesēšanas vielas kontūrā gadās sūce, telpas lielums, kurā ierīci drīkst novietot, ir atkarīgs no izmantotās dzesēšanas vielas daudzuma.
- Nekad neiedarbiniet ierīci, parādoties signāliem par bojājumu. Ja ir šaubas, konsultējieties ar savu piegādātāju.
- Telpai jābūt 1 m^3 apjomam uz katriem 8 g R600 dzesējošās vielas ierīces iekšpusē.
- Dzesējošās vielas daudzums jūsu sevišķajā ierīcē ir redzams uz identifikācijas plāksnītes ierīces iekšpusē.
- Lūdzu, atbrīvojieties no šī izstrādājuma iesaiņojamā materiāla videi draudzīgā veidā.
- Pirms ledusskapja iekšējā apgaismojuma nomainīšanas izņemiet strāvas kontaktdakšu no rozetes.
  - Citādi pastāv briesmas saņemt elektrisko triecienu.

STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES

⚠
BRĪDINĀJUMS

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā vai vietā, kur tas var nonākt saskarē ar ūdeni.
  - Elektrisko detaļu bojāta izolācija var būt par iemeslu elektriskam triecienam vai degšanai.
- Nenovietojiet šo ledusskapi tiešā saules gaismā vai karstuma iedarbībā no krāsnīm, telpas sildītājiem vai citām ierīcēm.
- Ledusskapja uzstādīšanai iedaliet pietiekošu vietu uz līdzenas virsmas.
  - Ja jūsu ledusskapis nav līmenisks, iekšējā saldēšanas sistēma var nestrādāt pareizi.
- Neieslēdziet vairākas ierīces tajā pašā daudzkontaktu strāvas sadales panelī. Ledusskapim vienmēr jābūt ieslēgtam savā individuālā elektrības līnijā, kuras spriegums atbilst parametru plāksnītē norādītajam.
  - Tas nodrošina labāku veiktspēju un novērš mājas elektrotīkla pārslogošanu, kas var būt par iemeslu aizdegšanās briesmām no pārkarsušiem vadiem.
- Nekad neatslēdziet savu ledusskapi, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr satveriet tieši kontaktdakšu un taisni izvelciet no kontaktligzdas.
  - Pievada auklas bojājums var būt par iemeslu īssavienojumam, degšanai un/vai elektriskajam triecienam.
- Pārliecinieties, ka strāvas kontaktdakša nav saspiesta vai bojāta ledusskapja aizmugurē.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas auklu un nelieciet uz tās smagus priekšmetus.
  - Tas rada aizdegšanās briesmas.
- Ja strāvas aukla ir sadriskāta vai ir bojāta, tā bez kavēšanās jāsalabo vai jānomaina ražotājam vai tā pārstāvim.
- Neizmantojiet auklu, kas visā garumā vai kādā no galiem izskatās saplaisājusi vai ar nodiluma bojājumiem.
- Ja strāvas aukla ir bojāta, tā nekavējoties jānomaina ražotājam vai tā pārstāvim.
- Kad pārvietojat ledusskapi, esiet piesardzīgs, lai neapgāztu to vai nesabojātu strāvas auklu.
- Neiespraudiet kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Pirms tīrīšanas vai remonta atvienojiet ledusskapi no strāvas.
- Neizmantojiet slapju vai mitru lupatu kontaktdakšas tīrīšanai.
- Notīriet svešas vielas vai putekļus no strāvas kontaktdakšas tapiņām.
  - Citādi šeit ir aizdegšanās risks.
- Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas piegādes, jums jāgaida vismaz desmit minūtes, pirms pieslēdzat to atpakaļ.
- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neiespraudiet strāvas kontaktdakšu.
  - Šeit ir elektriskā trieciena vai aizdegšanās briesmas.
- Ierīce ir jāizvieto tā, lai pēc uzstādīšanas kontaktdakša būtu pieejama.
drošības informācija.

- Ledusskapim jābūt iezemētam.
  - Jums jāsazemē ledusskapis, lai novērstu strāvas noplūdi vai elektrības triecienus, kam par iemeslu ir strāvas noplūde no ledusskapja.
- Nekad neizmantojiet gāzes caurules, telefona līnijas vai citus noplūdes ceļus sazemēšanai.
  - Nepareiza sazemējuma kontaktdakšas izmantošana var novest pie elektrības trieciena.
- Neizjauciet vai neremontējiet ledusskapi pats.
  - Jūs riskējiet izraisīt aizdegšanos, nepareizu darbību un/vai personāla traumēšanu.
- Ja jūs sajūtat smaku vai dūmus, nekavējoties izņemiet strāvas slēdzi un sazinieties ar Samsung elektronikas servisa centru.
- Uzturiet tīras un bez piesārņojuma ventilācijas atveres aprīkojuma iekšpusē vai montāžas korpusā.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai nelietojiet mehāniskas vai kādus citus līdzekļus, izņemot tos, kurus rekomendējis izgatavotājs.
- Nesabojājiet dzesējošās vielas riņķojumu.
- Nenovietojiet kā arī nelietojiet elektriskās ierīces ledusskapja/saldētavas iekšienē, izņemot tās, kurās rekomendējis izgatavotājs.
- Pirms iekšējā apgaismojuma izmainīšanas atslēdziet ierīci no strāvas piegādes avota.
- Ja rodas grūtības, kad maina apgaismojumu, sazinieties ar savu servisa centru.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām sajūtām, fiziskām vai garīgām spējām, vai kurām pietrūkst pieredzes un zināšanu, izņemot, ja tie atrodas personas, kas ir atbildīgs par viņiem, uzraudzībā, vai arī šī persona ir sniegusi viņiem instrukciju par apiešanos ar ierīci.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem karināties uz durvīm. Pretējā gadījumā var gadīties nopietnas traumas.
- Nepieskarieties saldētājkameras iekšējām sienām vai produktiem, kas glabājas saldētājkamerā ar slapjām rokām.
  - Tas var izraisīt apsaldējumu.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku netiek izmantots, izraujiet strāvas kontaktdakšu.
  - Izolācijas nodilums var izraisīt aizdegšanos.
- Neglabājiet priekšmetus uz ierīces virsas.
  - Kad atverat vai aizverat durvis, priekšmeti var krist un izraisīt personāla traumas un/vai materiālus bojājumus.

PIESARDZĪBAS ZĪMES

⚠ **UZMANĪBU**

- Šis izstrādājums ir paredzēts tikai pārtikas uzglabāšanai mājas vidē.
- Ražotāja ieteiktajiem glabāšanas laikiem jābūt pielīmētiem. Skatiet atbilstošās instrukcijas.
- Pudeles jāuzglabā cieši kopā tā, lai tās nevarētu izkrist ārā.
- Nenovietojiet gāzētus vai dzirkstošos dzērienus saldēšanas nodalījumā.
- Nepārpildiet ledusskapi ar pārtiku.
  - Kad atverat durvis, kāds priekšmets var izkrist laukā un izraisīt personāla traumu vai materiālus bojājumus.
- Nelieciet saldētājkamerā pudeļu vai stikla trauku konteinerus.
  - Kad saturs sasalst, stikls var saplīst un izraisīt cilvēkiem traumas.
- Neizsmidziniet viegli uzliesmojošas gāzes ledusskapja tuvumā.
  - Šeit pastāv sprādziena vai aizdegšanās briesmas.
- Nesmidziniet ūdeni tieši ledusskapja iekšpusē un ārpusē.
  - Šeit ir elektriskā trieciena vai aizdegšanās briesmas.
- Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas.
  - Benzīna, atšķaidītāju, alkohola, ētera, LP gāzes un citu tādu produktu glabāšana var izraisīt sprādzienus.
- Ja Jums ir ieplānotas ilgstošas brīvdienas, Jums ir jāiztukšo un jāizslēdz ledusskapis.
- Nesasaldējiet no jauna sasalušu pārtiku, kura ir pilnīgi atkususi.
- Neuzglabājiet ledusskapī farmaceitiskus produktus, zinātniskus materiālus vai produktus, kas jutīgi pret temperatūru.
  - Ledusskapī nevajag glabāt produktus, kas prasa stingru temperatūras kontroli.
- Nelieciet uz ledusskapja konteinerus, kas pildīti ar ūdeni.
  - Ja izlīst, ir aizdegšanās vai elektriskā trieciena draudi.

PIESARDZĪBAS ZĪMES TĪRĪŠANAI

- Neievietojiet savas rokas apakšējā telpā zem ierīces.
  - Jebkuras asās apmales var izraisīt miesas bojājumus.
- Nekad neievietojiet pirkstus vai citus objektus ūdens automāta caurumā vai ledus teknē.
  - Tas var izraisīt traumu vai materiālu bojājumu.
- Neizmantojiet mitru vai slapju drānu, lai notīrītu aizsprostojumus, aizvāktu svešķermeņus vai putekļus no elektrotīkla spraudkontakta spailēm.
  - Citādi šeit ir aizdegšanās risks.
- Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas piegādes, jums jāgaida vismaz piecas minūtes, pirms pieslēdzat to atpakaļ.

BRĪDINĀJUMA ZĪMES LIKVIDĒŠANAI

- Kad atbrīvojaties no šī vai cita ledusskapja (iem), noņemiet durvis vai durvju aizvarus, durvju slēgus, lai mazi bērni vai dzīvnieki nevarētu nonākt iesprostoti iekšpusē.
- Atstājiet plauktus vietā tā, ka bērni nevarētu viegli ierāpot iekšā.
- R600a vai R134a tiek izmantotas kā dzesējošas vielas. Pārbaudiet kompresora etiķeti uz ierīces aizmugures un jaudas etiķeti ledusskapja iekšpusē, lai redzētu, kāda dzesējošā viela ir izmantota saldētavai. Ja šis produkts satur uzliesmojošu gāzi (dzesējošā viela R600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību par šī produkta drošu izvietošanu.
- Ciklopentānu izmanto kā izolācijas uzpūšanas gāzi. Gāzes izolācijas materiālā prasa speciālu atkritumu likvidēšanas procedūru. Lūdzu, sazinieties ar savu vietējo pašvaldību attiecībā uz videi drošu atbrīvošanos no šī produkta. Nodrošiniet, lai neviena no caurulēm ierīces aizmugurē netiktu sabojāta pirms atbrīvošanās no tās. Šīs caurules jāsalauž atklātā laukā.

⚠ UZMANĪBU

Strāvas pārtraukuma gadījumā zvaniet vietējai elektrības piegādes iestādei un jautājiet, cik ilgi tas vilksies.
Vairums strāvas pārtraukumu, kas tiek izlaboti pēc stundas vai divām, neietekmēs jūsu ledusskapja temperatūru.
Taču, kad strāva ir atslēgta, jums jāsamazina durvju atvēršanu skaitu.
Bet, ja strāvas pārtraukums jāvelkas ilgāk, kā 24 stundām, izņemiet visu sasaldēto pārtiku.
Durvīm, vai vākiem, kas apgādāti ar slēdzenēm un atslēgām, atslēgas jātur tālāk, lai nav sasniedzamas bērniem un ne saldēšanas ierīces tuvumā, lai novērstu bērnu ieslēgšanu iekšpusē.

PAPILDUS PADOMI PAREIZAI LIETOŠANAI

- Ļaujiet ierīcei pastāvēt 2 stundas pēc uzstādīšanas.
- Lai iegūtu labāku izstrādājuma sniegumu:
  - Nenovietojiet pārtiku par tuvu ventiļu priekšā ierīces aizmugurē, jo tā var traucēt gaisa cirkulāciju ledusskapja nodalījumā.
  - Pirms ievietojat ledusskapja saldētājkamerā, kārtīgi ietiniet pārtiku vai ievietojiet to hermētiskos konteineros.
  - Nenovietojiet kādu tikko ieliekamo pārtiku saldēšanai tuvu jau sasildītai pārtikai.
- Nenovietojiet gāzētus vai dzirkstošos dzērienus saldēšanas nodalījumā.
- Lūdzu, ievērojiet maksimālos uzglabāšanas laikus un sasaldēto produktu derīguma termiņus.
- Nav vajadzības atvienot ledusskapi no strāvas, ja jūs nebūsiet klāt mazāk kā trīs nedēļas. Bet izņemiet visu pārtiku, ja aizejat projām uz trīs nedēļām vai vairāk. Atslēdziet ledusskapi un iztīriet to, izskalojiet un izslaukiet.
- Vairums strāvas pārtraukumu, kas tiek izlaboti pēc stundas vai divām, neietekmēs jūsu ledusskapja temperatūru. Taču, kad strāva ir atslēgta, jums jāsamazina durvju atvēršanu skaitu. Bet, ja strāvas pārtraukumam jāvelkas ilgāk, kā 24 stundām, izņemiet visu sasaldēto pārtiku.
- Ja refrižeratoram ir paredzēta atslēga, atslēgas nevajag turēt bērniem sasniedzamā vietā un ierīces tuvumā.
- Ierīce nedrīkst strādāt viscaur (iespēja atlaidināt saturu vai temperatūra kļūst par siltu ledusskapja pārtikas nodalījumā), ja uz ilgāku laika periodu novietota zem temperatūras diapazona, kādam izstrādāta saldēšanas ierīce, aukstās robežas.
- Neglabājiet pārtiku, kas viegli bojājas zemā temperatūrā, tādus kā banānus, melones.
- Novietojiet ledus paplāti sākotnēji ražotāja paredzētajā pozīcijā, lai sasniegtu optimālu ledus sasaldēšanu.
- Jūsu ierīce ir brīva no sarmas, kas nozīmē, ka nav vajadzības atkausēt ierīci ar rokām, jo tas tiks izdarīts automātiski.
- Temperatūras celšanās atkausēšanas laikā var izpildīt ISO prasības. Bet, ja gribat novērst pārmērīgu sasaldētās pārtikas temperatūras celšanos, kad atkausē ierīci, lūdzu, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās kārtās papīra, tāda kā avīzes.
- Jebkura sasaldētās pārtikas temperatūras celšanās atkausēšanas laikā var saīsināt tās glabāšanas laiku.

saturs

JŪSU DIVDURVJU LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA
9

9 Ledusskapja uzstādīšanas sagatavošana
10 Ledusskapja durvju noņemšana
13 Ledusskapja durvju uzlikšana atpakaļ
16 Ledusskapja līmeņošana

JŪSU DIVDURVJU LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA
17

17 Izdariet minimālo regulēšanu durvīm

DIVDURVJU LEDUSSKAPJA EKSPLUATĀCIJA
18

18 Jūsu ledusskapja uzstādīšana
19 Ledusskapja ekspluatācija
20 Digitālā displeja lietošana
21 Temperatūras regulēšana
22 Ledus un aukstā ūdens automātu lietošana
23 Plaukti un konteineri
24 Pārtikas uzglabāšana
26 Saldētavas piederumu izņemšana
27 Ledusskapja piederumu izņemšana
28 Ledusskapja tīrīšana
29 Iekšējā apgaismojuma spuldžu nomaiņa
30 Durvju lietošana

PROBLĒMU RISINĀŠANA
31

TEHNISKIE PARAMETRI
32

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANAS SAGATAVOŠANA

Apsveicam ar jūsu Samsung divdurvju ledusskapja nopirkšanu. Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet šīs iekārtas piedāvātās daudzās modernās īpatnības un efektivitāti.

Vislabākā novietojuma izvēle ledusskapim.

- Izvēlieties vietu ūdens apgādes tuvumā.
- Izvēlieties vietu bez tiešas saules staru iedarbības.
- Izvēlieties vietu ar horizontālu (vai gandrīz horizontālu) grīdu.
- Izvēlieties vietu ar pietiekamu vietu ledusskapja durvju atvēršanai.
- Ledusskapja izstādīšanai iedaliet pietiekošu vietu uz līdzenas virsmas.
  - Ja jūsu ledusskapis nav līmenisks, iekšējā saldēšanas sistēma var nestrādāt pareizi.
  - Kopējā lietošanai nepieciešamā platība. Atsaucieties uz zīmējumiem un zemāk minētajiem izmēriem.

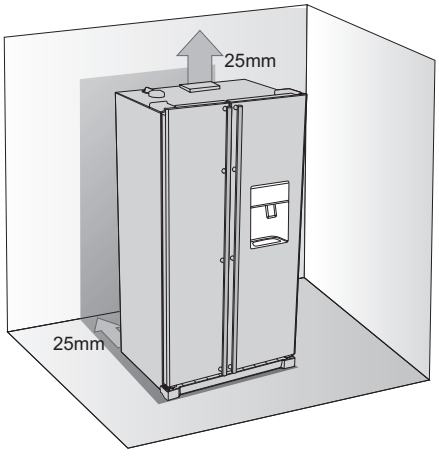

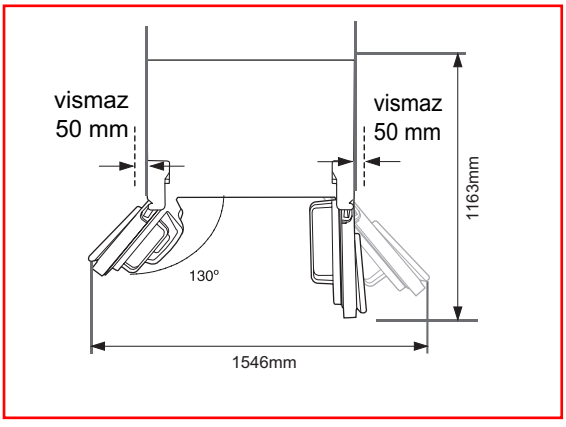

- Uzstādīšanas laikā atstājiet atstarpi no labās puses, kreisās puses no aizmugures un no augšas. Tas palīdzēs samazināt jaudas patēriņu un palīdzēs saglabāt mazus rēķinus par elektroenerģiju.
- Neuzstādiet ledusskapi vietās, kur temperatūra ir zemāka par 50°F (10°C).

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA DURVJU NOŅEMŠANA

Jūs varat izņemt durvis, ja ieejas durvis ir par šaurām, lai viegli ienestu ledusskapi.

1. Priekšējās balsta kājas apvalka noņemšana

Vispirms atveriet gan saldētavas, gan ledusskapja durvis un tad noņemiet priekšējās kājas apvalku atskrūvējot trīs skrūves pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

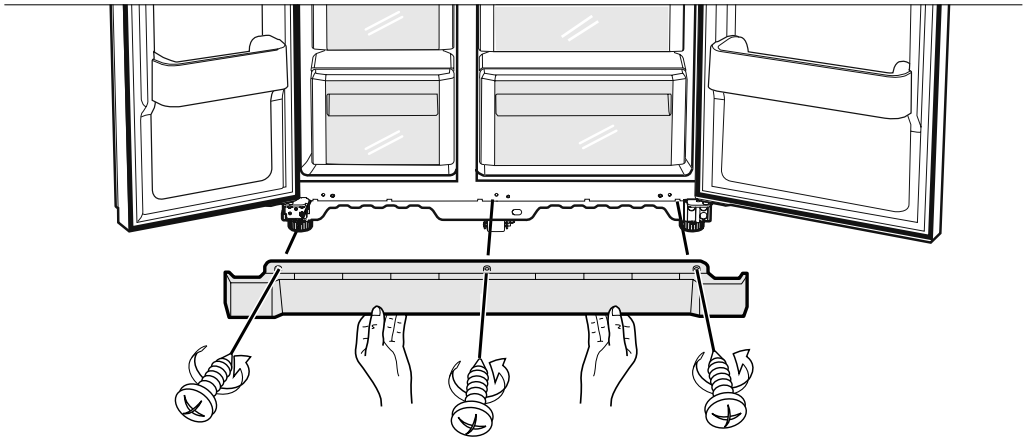

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

2. Saldētavas durvju izņemšana

Dažas piezīmes uzsākot uzstādīšanu.

- Pārliecinieties, ka jūs paceļat durvis tieši vertikāli, lai nesaliektu vai nesalauztu eņģes.
- Novietojiet durvis uz aizsargātas virsmas lai pasargātu no ieskrāpējumiem vai bojājumiem.

1. Ar aizvērtām saldētavas durvīm, noņemiet augšējo eņģes apvalku (1), izmantojot skrūvgriezi un pēc tam atvienojiet vadus 2 uzmanīgi pavelkot tos sāņus (2).

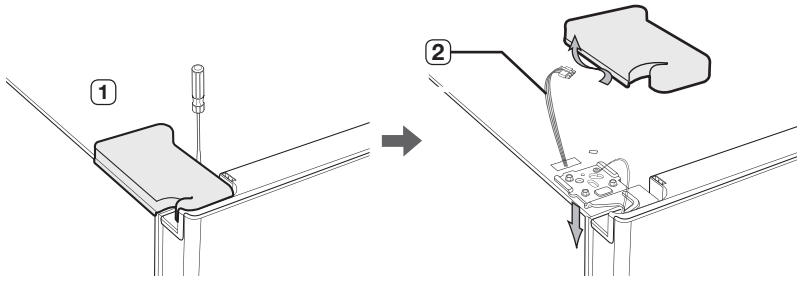

2. Noņemiet eņģu skrūves (3) un zemējuma skŗūvi (4), griežot tās pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, un noņemiet augšējo eņģi (5). Esiet piesardzīgi, lai durvis neuzkristu jums virsū pēc tam, kad jūs tās būsiet noņēmis

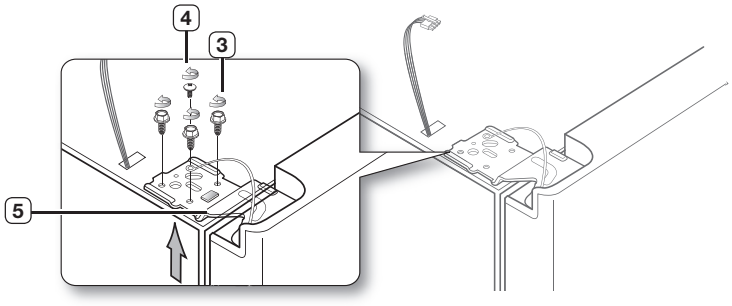

3. Turpmāk, noņemiet durvis no apakšējās eņģes (6), paceļot taisni uz augšu durvis (7) .

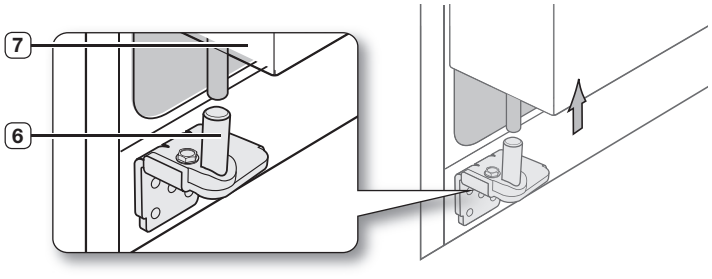

Saldētavas durvju izņemšana

1. Ar aizvērtām durvīm, noņemiet augšējo eņģes apvalku (1) izmantojot skrūvgriezi.

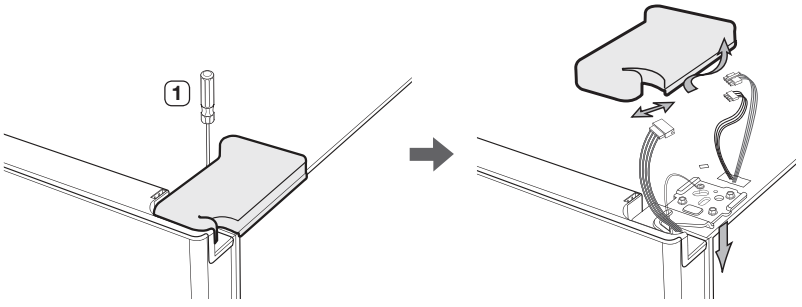

---

2. Noņemiet eņģu skrūves (2) un zemējuma skŗūvi (3) , griežot tās pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, un noņemiet augšējo eņģi (4). Esiet piesardzīgi, lai durvis neuzkristu jums virsū pēc tam, kad jūs tās būsiet noņēmis.

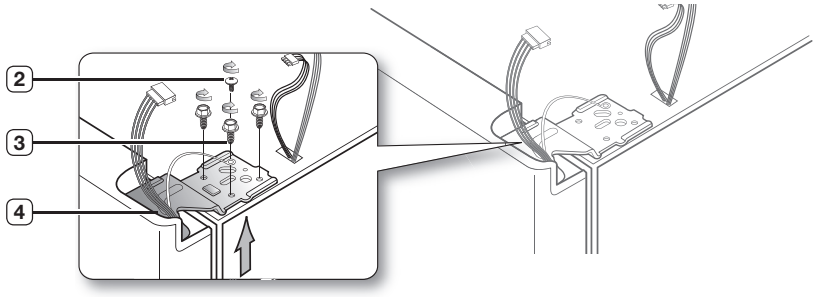

---

3. Noņemiet durvis no apakšējās eņģes (5), paceļot taisni uz augšu durvis (6).

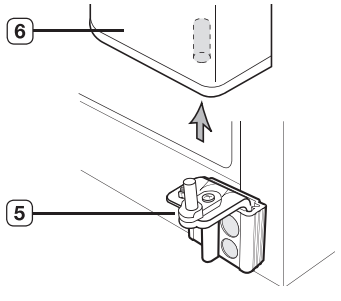

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA DURVJU UZLIKŠANA ATPAKAĻ

Ja jūs esat novietojuši ledusskapi tam paredzētajā vietā, tad varat no jauna uzstādīt durvis savās vietās.

Saldētavas durvju uzlikšana atpakaļ

1. Ievietojiet augšējās eņģes asi (3) urbumā ledusskapja durvju stūrī (4). Pārliecinieties, ka eņģe ir vienā līmeni ar augšējās eņģes urbumu (5) un urbumu kamerā (6) un pieskrūvējiet no jauna eņģes skrūves (7) un zemējuma skrūvi (8), griežot tās pulksteņa rādītāja virzienā.

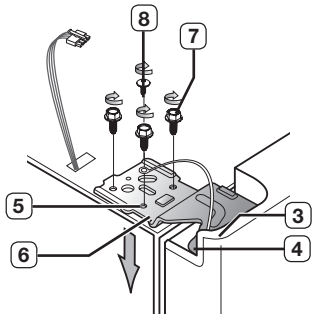

2. Savienojiet no jauna vadus.

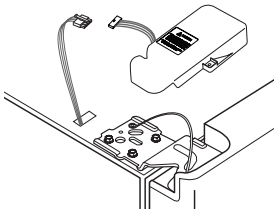

3. Novietojiet augšējo eņģes apvalka priekšpusi (9) uz augšējās eņģes (10) priekšpuses un piestipriniet no jauna ar skrūvi.

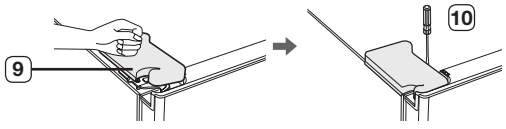

Ledusskapja durvju uzlikšana atpakaļ

1. Savietojiet atveri (3) saldējamā skapja durvju stūrī ar apakšējo eņģi (4).

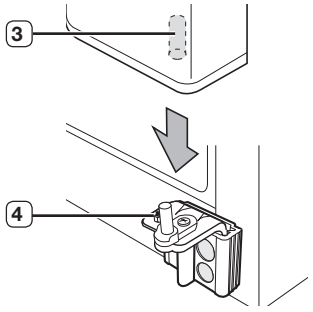

---

2. Ievietojiet augšējās eņģes asi (5) eņģes (6) urbumā. Pārliecinieties, ka eņģe ir vienā līmeni ar augšējās eņģes urbumu (7) un urbumu kameras (8) augšā. Pēc tam pieskrūvējiet no jauna eņģes skrūves (9) un zemējuma skrūvi (10) , griežot tās pulksteņa rādītāja virzienā.

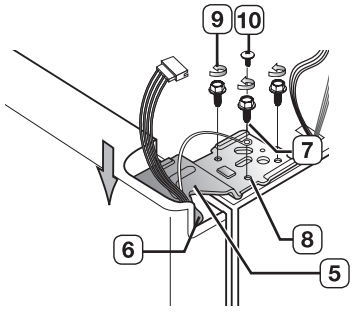

---

3. savienojiet no jauna vadus un novietojiet augšējās eņģes apvalka (11) priekšpusi iepretim augšējai eņģei (12) un piestipriniet no jauna ar skrūvi.

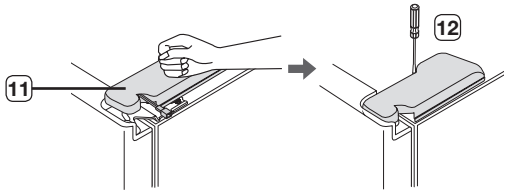

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

Priekšējās balsta kājas apvalka uzstādīšana no jauna

Pirms apvalka uzstādīšanas, pārbaudiet ūdens savienotāju, vai nav noplūdes.
Uzstādiet no jauna balsta kājas apvalku, pagriežot pulksteņa rādītāja virzienā trīs skrūves, kā parādīts zīmējumā.

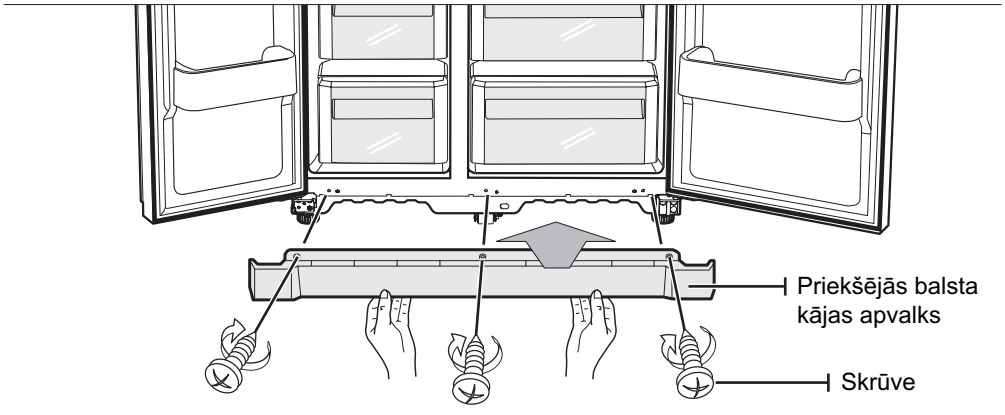

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA LĪMEŅOŠANA

Tagad, kad durvis ir novietotas atpakaļ uz ledusskapja, jums vajadzētu pārliecināties vai ledusskapis ir horizontāli, pirms jūs varēsiet veikt nobeiguma regulēšanas. Ja ledusskapis nav līmeniski, tad nebūs iespējams panākt, ka durvis ir perfekti izlīdzinātas.

Arī ledusskapja priekšpuse ir regulējama.

Ja saldētavas durvis atrodas zemāk par ledusskapja durvīm

Lai nolīmeņotu saldētavu, ievietojiet plakangala skrūvgriezi balsta kājas rievā, pagrieziet to pulksteņa rādītāja vai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

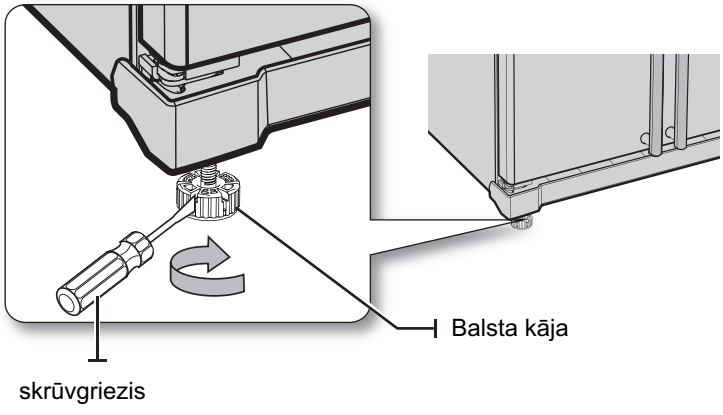

Ja saldētavas durvis atrodas augstāk par ledusskapja durvīm

Lai nolīmeņotu ledusskapi, ievietojiet plakangala skrūvgriezi balsta kājas rievā, pagrieziet to pulksteņa rādītāja vai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

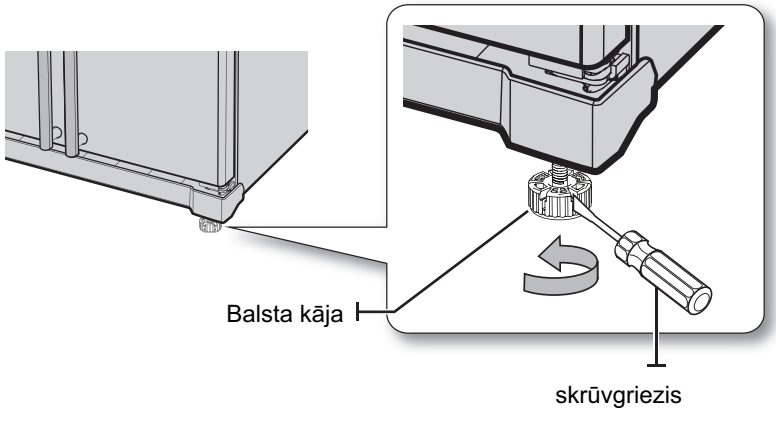

Lai atrastu labāko veidu, kā veikt nelielas regulēšanas durvīm, skatiet nākamā nodaļā.

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

MINIMĀLĀS REGULĒŠANAS VEIKŠANA DURVĪM

Atcerieties, ledusskapja līmeņošana ir nepieciešama, lai panāktu, ka durvis ir perfekti izlīdzinātas. Ja jums nepieciešama palīdzība, pārskatiet iepriekšējās nodaļas par ledusskapja līmeņošanu.

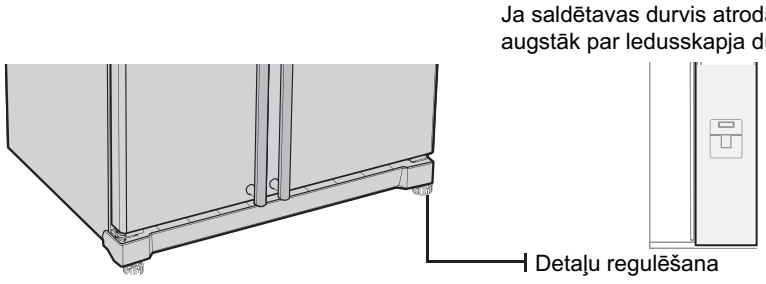

Nepieciešamības gadījumā noviržu korekcijas process ir līdzīgs. Atveriet durvis un tās noregulējiet, katru atsevišķi, šādi:

1. Atskrūvējiet zemākās eņģes uzgriezni (1) līdz tā sasniedz augšējo skrūves (2) galu.

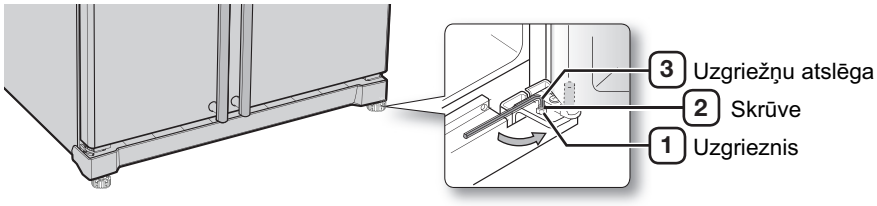

Ja jūs atbrīvojat uzgriezni (1) , pārliecinieties, ka jūs lietojat iegremdējamo seškanšu atslēgu (3) , lai pagrieztu skrūvi (2) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Pēc tam jums vajadzētu spēt atgriezt uzgriezni (1) ar savu pirkstu palīdzību.

2. augstumu starpību starp durvīm pagriežot skrūvi (2) pulksteņa rādītāja virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam .

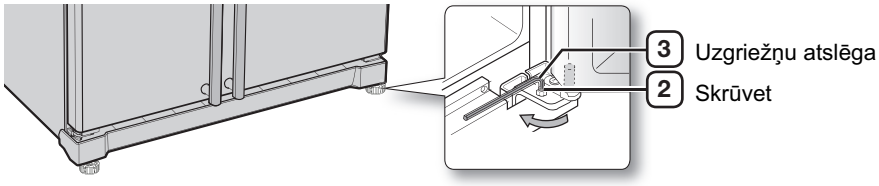

Ja jūs pagriežat pulksteņa rādītāja virzienā , durvis pārvietosies uz augšu.

3. Pēc durvju regulēšanas pagrieziet uzgriezni (1) pulksteņa rādītāja virzienā , līdz tas sasniedz skrūves apakšējo galu, tad no jauna ar atslēgu (3) pievelciet skrūvi, lai nofiksētu uzgriezni (1) savā vietā.

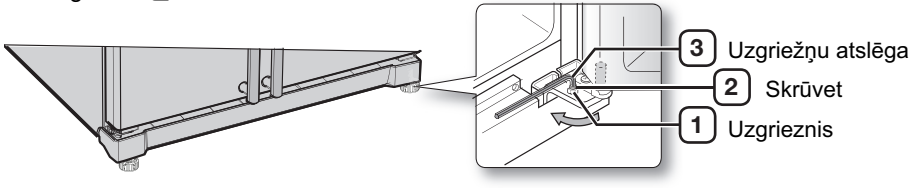

Ja jūs stingri nenostiprināsiet uzgriezni, tad skrūve var atbrīvoties.

divdurvju ledusskapja SAMSUNG ekspluatācija

LEDUSSKAPJA IESTATĪŠANA

Tagad, kad jūsu jaunais ledusskapis ir novietots vietā, jūs esiet gatavi iestatīt un baudīt visas aprīkojuma īpašības un un funkcijas.
Izpildot sekojošus soļus, jūsu ledusskapim vajadzētu būt pilnībā darba kārtībā. Ja tas tā nav, vispirms vajadzētu pārbaudīt strāvas padevi un elektroapgādi vai pamēģināt pārskatīt nodaļu problēmu risināšana šīs rokasgrāmatas beigās. Ja Jums rodaspapildus jautājumi, vērsieties savā Samsung Electronics servsa centrā.

1. Novietojiet ledusskapi atbilstošā vietā ar zināmā atstarpi stap sienu un ledusskapi. Skatiet uzstādīšanas instrukcijas šajā rokasgrāmatā.

2. Ja ledusskapis ir pievienot elektrotīklam, pārliecinieties, vai deg iekšējā apgaismojuma lampiņa, ja jūs atverat durvis.

3. Iestatiet temperatūras regulēšanu uz visaukstāko temperatūru un nogaidiet vienu stundu. Saldētājkamerai mazliet jāatdziest un motoram jādarbojas mierīgi ar maigu dūkoņu.

4. Pēc ledusskapja ieslēgšanas jāpaiet vairākām stundām, līdz uzstādītās temperatūras saniegšanai. Ja ledusskapja temperatūra ir pietiekoši auksta, jūs varat ledusskapī novietot uzglabāšanai pārtiku un dzērienus.

LEDUSSKAPJA EKSPLUATĀCIJA

VADĪBAS PANEĻA LIETOŠANA

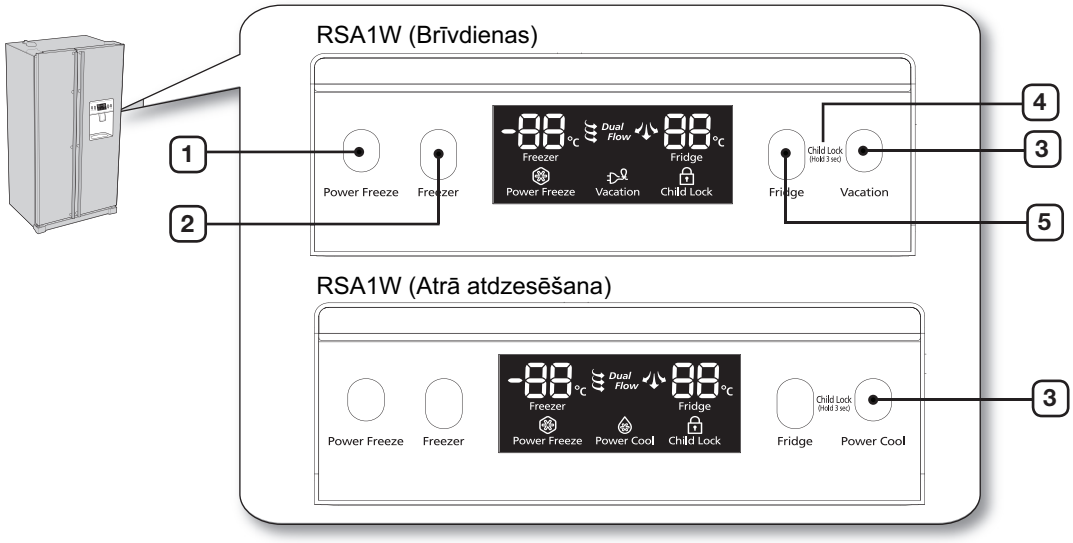

1	ĀTRĀS SALDĒŠANAS POGA	Saīsina laiku, kas nepieciešams, lai sasaldētu saldētavā produktus. Tas var būt noderīgs, ja ātri jāsaldē produkti, kas var viegli sabojāties vai, ja temperatūras saldētavā ir stipri uzsilusi (piemēram, ja durvis ir bijušas atstātas vaļā).
2	SALDĒTAVAS POGA	Nospiediet pogu Freezer , lai iestatītu saldētavā jums vēlamo temperatūru, jūs varat iestatīt starp -14°C (8°F) un -25ºC (-14°F).
3	ĀTRĀS ATDZESĒŠANAS POGA	Saīsina laiku, kas nepieciešams lai ledusskapī ātri atdzesētu svaigos produktus. Tas var būt lietderīgi, ja ir nepieciešamība ātri atdzesēt svaigos produktus, vai ja temperatūras ledusskapī ir stipri uzsilusi (piemēram, ja durvis ir bijušas atstātas vaļā pārāk ilgi vai ledusskapī ir ievietots pārāk liels daudzums siltas pārtikas).
	BRĪVDIENU POGA	Ja jūs aizejat garākās brīvdienās vai komandējumā, vai jums nav vajadzības izmantot ledusskapi, nospiediet Vacation pogu. Ja jūs ledusskapim esat izvēlējušies izslēgt brīvdienu pogu, displeja LED iegaismosies Vacation. ⚠ Ja jūs izvēlaties Vacation funkciju, ir ļoti nepieciešams aizvākt pārtiku no svaigās pārtikas nodalījuma un neatstāt vaļā durvis.
4	FUNKCIJA BĒRNIEM SLĒGTS	Nospiežot vienlaicīgi atvaļinājuma pogu VACATION vai ātrās sasaldēšanas pogu Power Cool un leduskapja pogu Fridge uz 3 sekundēm, tiks bloķētas visas pogas. Lai atceltu šo funkciju, nospiediet vēlreiz minētās abas pogas uz 3 sekundēm.
5	POGA FRIDGE (LEDUSSKAPIS)	Nospiediet pogu Fridge, lai iestatītu leduskapi uz jums vēlamo temperatūru. Jūs varat iestatīt temperatūras starp 1°C un 7°C (34°F un 45°F).

DIGITĀLĀ DISPLEJA LIETOŠANA

“88” segments uz saldētavas daļas norāda pašreizējo saldētavas temperatūru.
“88” segments uz ledusskapja daļas norāda pašreizējo ledusskapja temperatūru.

RSA1W (Brīvdienas)

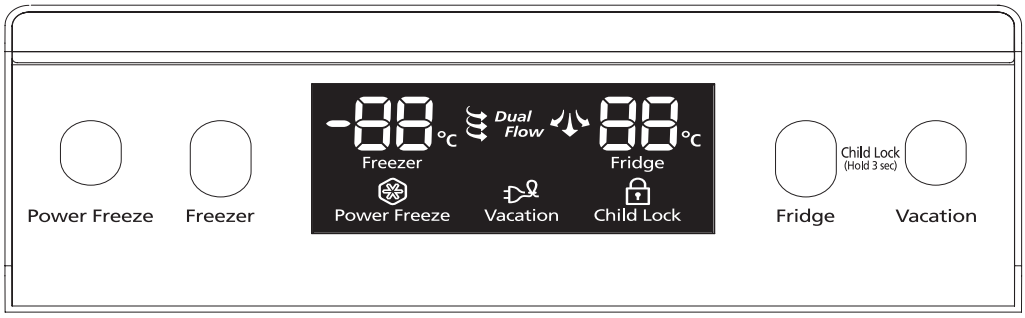

RSA1W (Ātrā saldēšana)

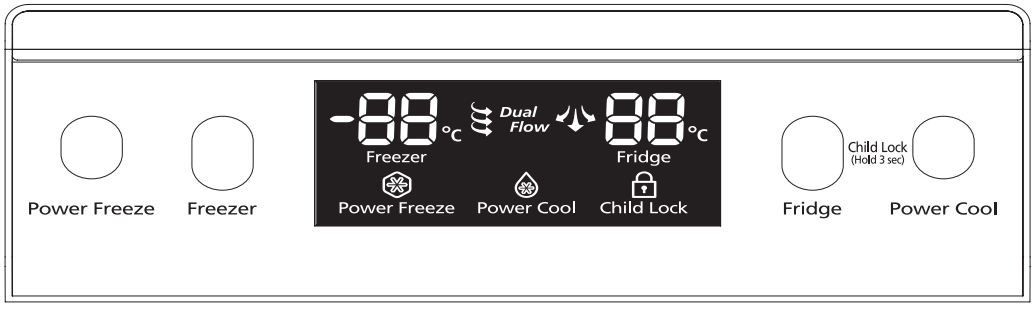

ĀTRĀ SALDĒŠANA

Šī ikona iegaismosies, ja jūs aktivizēsiet funkciju “Power Freeze”.
Ja jums aukstums ir jau pietiekams, vienkārši nospiediet pogu vēlreiz, lai atceltu “Power Freeze” režīmu.

Ja jūs lietojat šo funkciju, tad ledusskapja elektroenerģijas patēriņš palielināsies. Šī funkcija ir jāaktivizē vismaz 24 stundas pirms liela daudzuma pārtikas ievietošanas saldētavas nodalījumā.

BĒRNIEM SLĒGTS

Šī ikona iegaismojas, ja jūs aktivizējiet funciju Child Lock (Bērniem slēgts) nospiežot vienlaicīgi uz 3 sekundēm pogu Vacation (Brīvdienas) un pogu Fridge (Ledusskapis). Lai atjaunotu funkciju, nospiediet šīs divas pogas vēlreiz uz 3 sekundēm.

TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA

Saldētavas temperatūras regulēšana

Saldētavas temperatūra var tikt iestatīta starp -14°C (8°F) un -25ºC (-14°F), lai apmierinātu sevišķas prasības. Nospiediet atkārtoti pogu **Freezer**, līdz vēlamā temperatūra ir redzama temperatūras displejā. Atcerieties, ka pārtika, piemēram, saldējums, var palikt mīksts pie temperatūra -16ºC (4°F).
Temperatūras displejam var pakāpeniski nomainīt rādījumus no -14°C (8°F) līdz -25ºC (-14°F). Ja displejs sasniedz -14ºC (8°F), tā rādījumi atgriežas uz -25ºC (-14°F).
Piecas sekundes pēs jaunās temperatūras iestatīšanas displejs no jauna parādīs pašreizējo temperatūru saldētavā. Tomēr, šis cipars mainīsies, jo saldētava pieregulēsies pie jaunās temperatūras.

Saldētavas temperatūras regulēšana

Ledusskapja temperatūra var tikt iestatīta starp 7ºC (46°F) and 1ºC (34°F), lai apmierinātu sevišķas prasības. Nospiediet atkārtoti ledusskapja pogu **Fridge** , līdz vēlamā temperatūra ir redzama temperatūras displejā.

Temperatūras regulēšanas process ledusskapim darbojas līdzīgi saldētavas regulēšanas procesam. Nospiediet saldētavas pogu **Fridge** , lai iestatītu jums vēlamo temperatūru. Pēc dažām sekundēm, saldētavas temperatūra sāks mainīties uz tikko iestatīto temperatūru.. Tas tiks atspoguļots digitālajā displejā.

Saldētavas vai ledusskapja temperatūra var sākt celties, ja tiek bieži atvērtas durvis vai jebkurā no pusēm tiek ievietots lielāks daudzums karstas vai siltas pārtikas.
Tas var izraisīt digitālā displeja mirgošanu. Ja saldētavas vai ledusskapja temperatūras atgriezīsies pie jau iestatītā, normālās temperatūras, mirgošana izbeigsies.

Ja mirgošana turpinās, jums var rasties nepieciešamība “atiestatīt” ledusskapi. Pamēģiniet atvienot ledusskapi no elektroapgādes tīkla, nogaidiet apmēram 10 minūtes un atjaunojiet tīkla barošanu.

LEDUS KASTES UN AUKSTĀ ŪDENS AUTOMĀTA LIETOŠANA

Ledus kastes lietošana

1. Ja saldētavas temperatūra ir zem nulles, jūs varat lietot ledus kasti, lai gatavotu ledu.
2. Izņemiet vispirms ledus kasti ①, no plaukta ②, ielejiet tajā ūdeni (ūdens nedrīkst būt silts) tā, lai ūdens kastē nebūtu pārāk daudz, iebīdiet ledus kasti plauktā pa sliedītēm.
3. Nogaidiet kādu laiku (vairākas stundas), līdz ūdens ledus kastē sasalst ledū, ja vēlaties izņemt ledu, lūdzu, izvelciet ledus kasti no plaukta.
4. Satveriet ar rokām ledus kasti aiz abiem galiem un pagrieziet to, kā parādīts attēlā, ledus atbrīvosies no ledus kastes, nokrītot lietošanai krūzē vai uz paplātes.

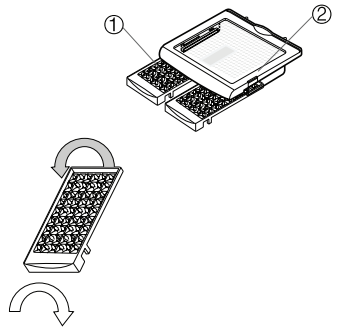

Ūdens automāta lietošana

Novietojiet savu glāzi zem ledus izvades un viegli uzspiediet ar savu glāzi uz ledus automāta sviras. Pārliecinieties, ka glāze ir vertikāli vienā līnijā ar izvades atveri, lai novērstu ūdens izlīšanu ārpusē.

PLAUKTI UN KONTEINERI

Saldētava

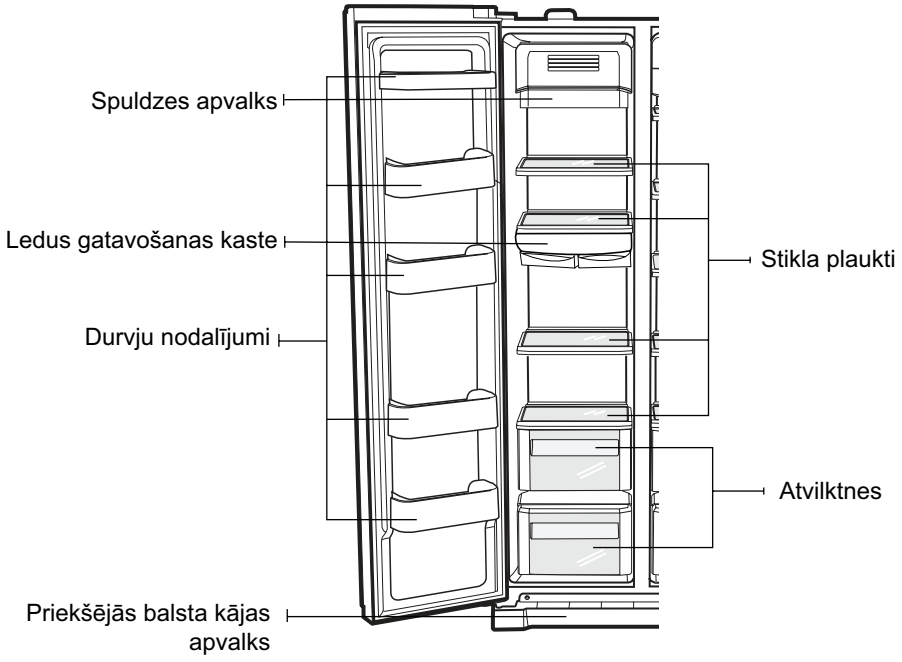

Ledusskapis

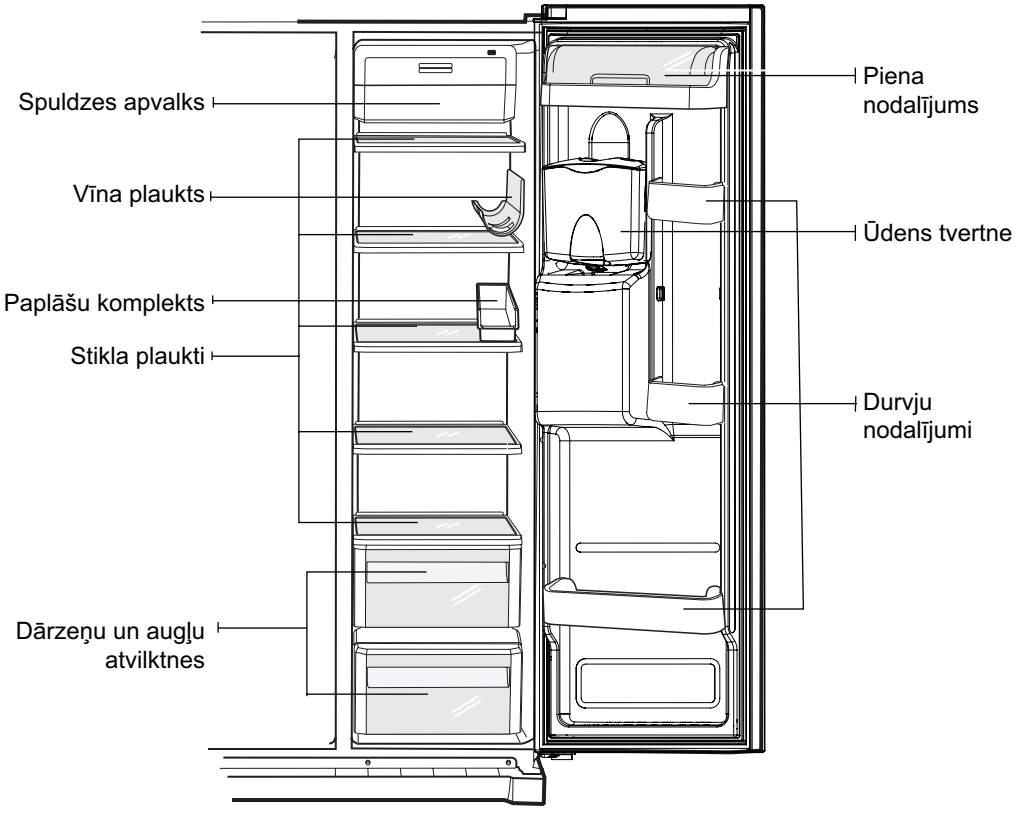

PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA

Pārtikas glabāšana saldētavā

Samsung divdurvju ledusskapis ir izveidots, lai nodrošinātu jums ar maksimālu telpas taupošām īespējām un funkcijām. Šeit ir atsevišķi klientam pielāgoti nodalījumi, kurus mēs esam izveidojuši, lai ilgāk saglabātu jūsu pārtiku svaigāku. Atcerieties, lai novērstu smaržu ieplūdi ledū, uzglabājamā pārtika ir rūpīgi jāietin nodrošinot gaisu necaulaidošu iepakojumu.

Lai iegūtu lielāku telpu, varat izņemt augšējo un vidējo saldētavas atvilktni, tā kā tas neiespaido termiskās un mehāniskās īpašības. Saldētājiekārtas pārtikas glabāšanas nodalījuma noteiktais glabāšanas apjoms ir aprēķināts ar izņemtām atvilktnēm.

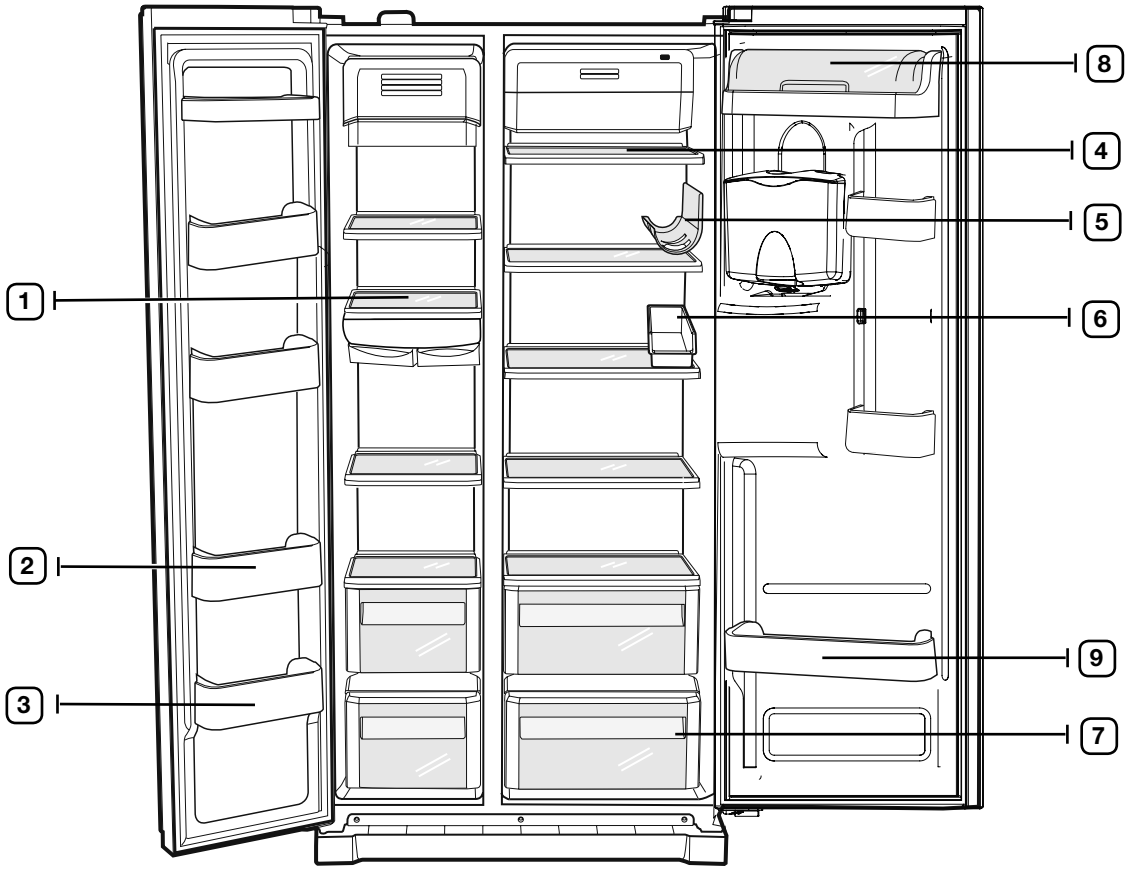

Pārtikas glabāšana saldētavā

1	PLAUKTI	Var izmantot visu veidu saldētas pārtikas uzglabāšanai
2	DURVJU NODALĪJUMI	Var lietot maziem saldētu produktu iepakojumiem.
3	ATVILKTNES	Vislabākais pielietojums ir gaļas vai sausu produktu uzglabāšana. Uzglabājami produkti rūpīgi jāietin izmantojot foliju vai citu piemērotus ietinamos materiālus vai konteinerus.

Pārtikas glabāšana ledusskapī

4	PLAUKTI	Triecienizturīga konstrukcija. Var tikt lietoti visa veida pārtikas un dzērienu uzglabāšanai. Apļveida nosēdumu zīmes uz glāzēm ir normāla parādība un tās parasti var notīrīt ar mitru lupatiņu. 
5	VĪNA PLAUKTS	Palīdz uzturēt vīniem to garšu nodrošinot optimālu vietu jūsu vīna pudeles novietošanai.
6	PAPLĀTES PIEDERUMS	Vislabākā lieta olu novietošanai. Novietojiet PAPLĀTES PIEDERUMU uz plaukta vieglai piekļuvei.
7	AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNES	Lieto, lai saglabātu jūsu ēdienu garšu un to svaigumu. Tā ir speciāli konstruēta, lai atvilktnē regulētu mitruma līmeni.
8	PIENA PRODUKTU NODALĪJUMS	Var izmantot mazu piena produktu iepakojumu, piemēram, sviesta vai margarīna, jogurta vai siera gabaliņu, uzglabāšanai. 
9	DURVJU NODALĪJUMI	Tie ir speciāli konstruēti, lai novietotu liela izmēra priekšmetus, piemēram, piena pakas vai citas lielas pudeles un konteinerus.

Pudeles vajadzētu uzglabāt cieši kopā tā, lai tās neapgāztos un neizkristu atverot ledusskapja durvis.

BRĪDINĀJUMS

- Ja jūs gatavojieties aizbraukt uz ilgāku laika periodu, iztukšojiet ledusskapi un to izslēdziet. Noslaukiet lieko mitrumu no ierīces iekšpuses un atstājiet durvis vaļā. Tas palīdz novērst smakas un pelējuma veidošanos.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku netiek izmantots, izraujiet strāvas kontaktdakšu.
  - Izolācijas nodilums var izraisīt aizdegšanos.

SALDĒTAVAS PIEDERUMU IZŅEMŠANA

Saldētavas tīrīšanu un iekšienes pārkārtošanu var paveikt vienā mirklī.

1. Noņemiet stikla plauktu izvelkot plauktu uz āru, cik tālu tas ir iespējams. Pēc tam viegli to paceliet un izņemiet.

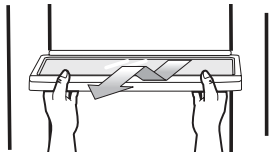

ĮSPĖJIMAS

Gadījumā ja tā aizmugures daļa neaizķeras tā, ka to nav iespējams noliekt, plaukts jānovieto dziļāk pareizā pozīcijā, kur tas nobloķējas plauktam paredzētajā vietā, kā parādīts, pretējā gadījumā tas var izkrist no ledusskapja.

2. Noņemiet durvju nodalījumu pieturot durvju nodalījumu ar abām rokām un pēc tam viegli to paceļot uz augšu.

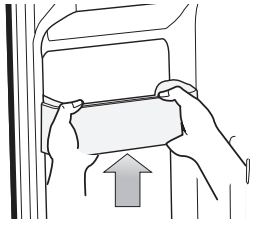

3. Noņemiet plastmasas atvilktni, to pavelkot uz ārpusi un viegli paceļot.

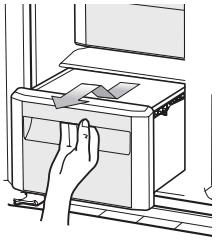

4. Izņemiet ledus kasti no plaukta, tad paceliet plauktu uz augšu un izvelciet no saldētavas.

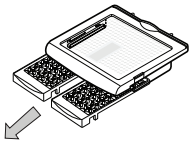

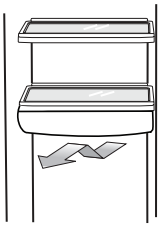

5. Noņemiet priekšējās balsta kājas apvalku, atverot gan saldētavas gan ledusskapja durvis un noņemot trīs skrūves. Kad skrūves ir izņemtas, noņemiet apvalku. Lai uzliktu priekšējās balsta kājas apvalku atpakaļ, novietojiet to iepriekšējā pozīcijā un pievelciet ar trīs skrūvēm.

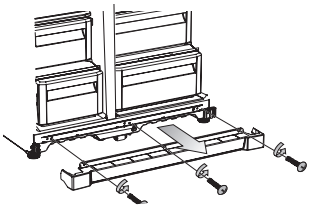

Noņemot apvalku nepielieciet pārmērīgu spēku. Pretējā gadījumā apvalks var saplīst un radīt traumas.

LEDUSSKAPJA PIEDERUMU IZŅEMŠANA

1. Noņemiet pret izšļakstījumiem drošo stikla plauktu izvelkot plauktu uz āru, cik tālu tas ir iespējams. Pēc tam viegli to paceliet un izņemiet.

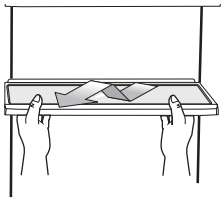

AIZRĀDĪJUMS

Gadījumā ja tā aizmugures daļa neaizķeras tā, ka to nav iespējams noliekt, plaukts jānovieto dziļāk pareizā pozīcijā, kur tas nobloķējas plauktam paredzētajā vietā, kā parādīts, pretējā gadījumā tas var izkrist no ledusskapja.

2. Noņemiet dārzeņu un augļu atvilktni uzspiežot uz iedobēm, kas atrodas dārzeņu nodalījuma/sausā nodalījuma iekšienes kreisajā un labajā pusē un noņemiet, to pavelkot uz priekšpusi. Pieturiet atvilktni ar vienu roku, mazliet to paceliet brīdī, kad to pavelkat ārā no ledusskapja.

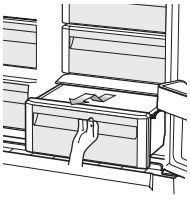

3. Noņemiet durvju pudeļu nodalījumu pieturot atvilktni ar abām rokām un viegli paceļot uz augšu.

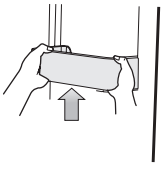

4. Vīna plaukts ir piestiprināts pie kameras sienas.
Noņemiet vīna plauktu pavelkot to ar abām rokām uz priekšu.

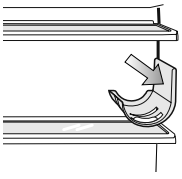

5. Pabīdiet korpusa fiksācijas rokturi un paceliet ūdens tvertni uz augšu, pēc tam noņemiet to.

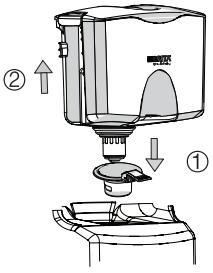

Pirms piederumu noņemšanas, pārliecinieties ka tajā nav pārtikas, kas traucē to izņemšanu. Ja iespējams, izņemiet arī pārtiku, lai samazinātu negadījumu risku.

LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA

Jūsu divdurvju ledusskapja Samsung apkope paildzina ierīces darbmūžu un palīdz to uzturēt brīvu no smakām un mikrobiem.

Iekšienes tīrīšana

Notīriet iekšējās sienas un piederumus ar mitru mazgāšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet sausu ar mīkstu lupatiņu. Jūs varat noņemt atviktnes un plauktus, lai tos notīrītu pilnīgi. Pirms to novietošanas atpakaļ, vienīgi pārliecinieties, vai tie ir sausi.

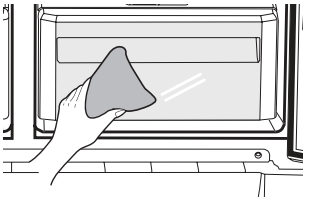

Ārpuses tīrīšana

Noslaukiet digitālo paneli un displeju ar tīru, mīkstu lupatiņu. Tā vietā, lai izsmidzinātu ūdeni tieši uz ledusskapja virsmas, izsmidziniet ūdeni uz tīrāmās lupatiņas. Tas palīdzēs nodrošināt vienmērīgu mitruma izkliedi uz virsmas. Durvis, rokturus un kameras virsmas vajadzētu tīrīt ar mitru ar mitru mazgāšanas līdzekli un pēc tam noslaucīt sausu ar mīkstu lupatiņu. Lai uzturētu ierīci labā izskatā, ārpusi vajadzētu nopulēt vienreiz vai divreiz gadā.

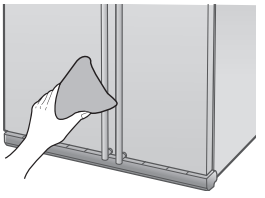

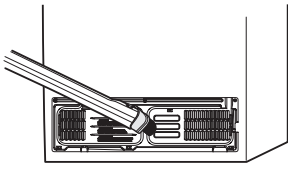

BRĪDINĀJUMS Tīrīšanai nelietojiet Benzolu, atšķidītāju vai Clorox™. Tie var sabojāt ierīces virsmu un radīt ugunsgrēka briesmas.

Durvju gumijas blīvju tīrīšana

Ja durvju gumijas blīves ir netīras, durvis var cieši neaizvērties un ledusskapis strādā neefektīvi. Uzturiet durvju blīves tīras no smiltīm vai netīrumiem, tīrot ar mitru mazgāšanas līdzekli un mitru lupatiņu. Noslaukiet sausu ar mīkstu lupatiņu.

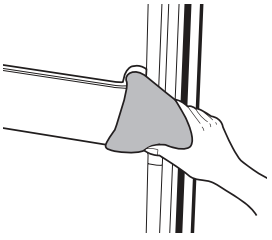

AIZRĀDĪJUMS Neapsmidziniet ledusskapi ar ūdeni, ja tas ir pieslēgts pie tīkla, jo tas var izraisīt elektriskās strābas triecienu. Netīriet ledusskapi ar benzolu, atšķaidītāju vai automašīnu mazgāšanas līdzekļiem sakarā ar uzliesmošanas bīstamību.

IEKŠĒJĀ APGAISMOJUMA NOMAIŅA

BRĪDINĀJUMS

Pirms ledusskapja iekšējā apgaismojuma nomainīšanas izņemiet strāvas kontaktdakšu no rozetes.
- Citādi pastāv briesmas saņemt elektrisko triecienu.

Ja rodas grūtības, kad maina apgaismojumu, sazinieties ar savu servisa centru.
Saldētavas un spuldžu nomaiņa ir pieejama lielākai daļai no pārdošanā izlaistajām ierīcēm.
Nomaiņai lietojiet spuldzes ar maksimālo jaudu 40 vati ledusskapim un ar maksimālo jaudu 40 vati saldēšanas kamerai.

Iekšējā apgaismojuma spuldzes nomaiņa ledusskapim.

Ledusskapja spuldze ir novietota mitrinātāja apvalka apakšdaļā.

1. Paceliet uz augšu spuldzes apvalku uzspiežot abās projekcijās un ar abām rokām izvelciet to ārpusē bultiņu norādītajā virzienā.
2. Aizvietojiet spuldzi ar jaunu.
3. Novietojiet atpakaļ spuldzes apvalku.

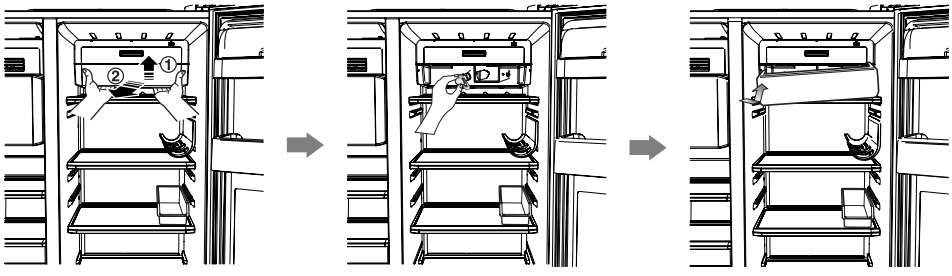

Iekšējā apgaismojuma spuldzes nomaiņa saldētavai.

Saldētavas spuldze ir novietota dzesēšanas motora apvalka apakšā.

1. Satveriet spuldzi un ar abām rokām izvelciet to ārpusē bultiņu norādītajā virzienā.
2. Aizvietojiet spuldzi ar jaunu.
3. Novietojiet atpakaļ spuldzes apvalku.

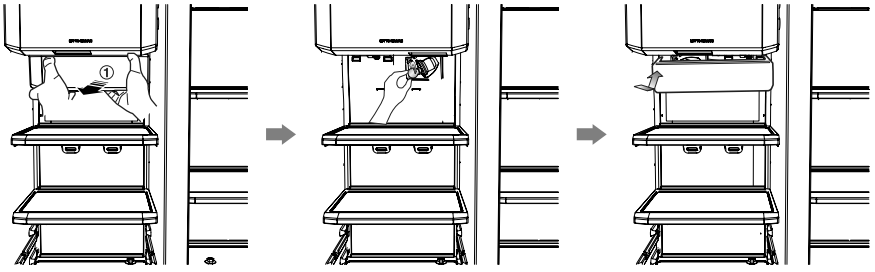

DURVJU LIETOŠANA

Ledusskapja durvis ir apgādātas ar durvju atvēršanas un aizvēršanas iespējām, kas nodrošina to, ka durvis pašas aizveras un tiek droši noblīvētas.
Pēc atvēršanas aiz noteikta punkta, durvis tiek fiksētas un paliek atvērtas. Ja durvis is pusvirus, nesasniedzot fiksācijas punktu, durvis automātiski aizveras.

problēmu novēršana

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Ledusskapis vispār nestrādā vai tas psietiekami nedzesē.	• Pārbaudiet, vai strāvas kontaktdakša ir pareizi savienota. • Vai ir temperatūras kontrole uz priekšējā paneļa ir ieslēgta uz pareizu temperatūru? Pamēģiniet iestatīt zemāku temperatūru. • Vai ledusskapis nav novietots tiešos saules staros vai siltuma avota tuvumā? • Vai ledusskapja aizmugure nav pārāk tuvu pie sienas un tādēļ ir apgrūtināta gaisa cirkulācija?
Pārtika ledusskapī ir sasalusi.	• Vai ir temperatūras kontrole uz priekšējā paneļa ir ieslēgta uz pareizu temperatūru? Pamēģiniet iestatīt siltāku temperatūru. • Vai telpā nav pārāk zema temperatūra? • Vai jūs neesat novietojis produktus ar lielu mitruma saturu ledusskapja aukstākajā vietā? Pamēģiniet pārvietot dažus produktus ledusskapja iekšienē, tā vietā, lai tos novietotu CoolSelect Duo™ atvilktnē.
Jūs saklausāt neparastus trokšņus vai skaņas.	• Pārbaudiet vai ledusskapis ir līmeniski. • Vai ledusskapja aizmugure nav pārāk tuvu pie sienas un tādēļ ir apgrūtināta gaisa cirkulācija? • Vai kaut kas nepil aiz vai zem ledusskapja? • Ledusskapja iekšienē var būt sadzirdama tikšķoša skaņa. Tas ir normāli un šāda skaņa rodas, ja sakarā ar temperatūras izmaiņām vairāki priekšmeti saraujas un izplešas.
Priekšējie stūri un ierīces sāni ir karsti un sāk veidoties kondensāts.	• Neliela siltuma izdalīšanās ir normāla, jo ledusskapja priekšējos stūros ir uzstādīti pretkondensācijas elementi, lai novērstu kondensēšanas. • Vai leduskapja durvis nav pusvirus? Kondensāciju var novērot, ja jūs ilgāku laiku atstājat durvis atvērtas.
Ledus neizdalās.	• Vai jūs pirms ledus gatavošanas esiet nogaidījis 12 stundas pēc ūdensvada pievienošanas? • Vai ūdens vads ir pievienots un noslēgvārsts ir atvērts? • Vai jūs neesat manuāli apturējis ledus gatavošanas funkciju? Pārliecinieties, ka Ledus veids ir iestatīts uz Kubiņi (Cubed) vai Drumstalas (Crushed). • Vai šeit nav kāds ledus gabals iesprūdis ledus uzglabāšanas ierīcē? • Vai saldētavas temperatūra nav pārlieku silta? Pamēģiniet iestatīt zemāku temperatūru.
Ledusskapī var būt sadzirdams burbuļojoša ūdens troksnis.	• Tas ir normāli. Burbuļošanu izraisa dzesētāja plūsma caur leduskapi.
Ir slikta smaka ledusskapja iekšpusē.	• Vai nav sabojājies kāds produkts? • Pārliecinieties, ka smakojoša pārtika (piemēram, zivs) ir ietīta tā, lai nodrošinātu gaisa necaurlaidību. • Regulāri iztīriet saldētavu un izmetiet jebkuru bojātu vai aizdomīgu pārtiku.
Sarma veidojas uz saldētavas sienām.	• Vai nav bloķēts gaisa ventilācijas kanāls? Aizvāciet jebkuru šķērsli, lai netraucētu gaisa plūsmai. • Lai nodrošinātu efektīvu gaisa cirkulāciju, atstājiet pietiekamu telpu starp uzglabājamiem produktiem. • Vai saldētavas durvis ir cieši aizvērtas?
Nefunkcionē ūdens automāts.	• Vai ūdens vads ir pievienots un noslēgvārsts ir atvērts? • Vai ūdens padeves vads nav bojāts vai saspiests? Pārliecinieties, ka cauruļvadi ir brīvi no jebkādiem traucēkļiem. • Vai ūdens tvertne nav aizsalusi sakarā ar pārāk zemo temperatūru? Izmēģiniet iestatīt siltāk uz galvenā displeja paneļa.

Tehniskie parametri

MODELIS / APRAKSTS		RSA1W***
Klimatiskā zona		SN-T
Aizsardzības klase pret elektrisko triecienu		I
Lietderīgais tilpums (L)	Kopējais lietderīgais tilpums	539
	Ledusskapisr	346
	Saldētava	193
Nominālais spriegums/ Frekfence		220 V-240 V/50 Hz
Nominālā strāva		1,0 A (SN-N), 1,3 A (ST-T)
Elektrenerģijas patēriņš kwh/ 24h (25°C)		1.51
Saldēšanas ražīgums kg/24h		10
Ledusskapis un iepildāmais daudzums		R-600a, 0,08kg
Svars (kg)		110
Gabarītu izmēri (W*D*H) (Platums x dziļums x augstums)		912 mm*734 mm*1789 mm

APKĀRTĒJĀS VIDES TEMPERATŪRAS IEROBEŽOJUMS

Šis ledusskapis/saldētava ir paredzēti darbam apkārtējās temperatūrās, kas norādītas to temperatūras klases marķējumā uz kategorijas plāksnītes.

Temperatūras klase	Simbols	Apkārtējā temperatūra	
		Maksimums	Minimums
Subnormali	SN	32°C (90F)	10°C (50F)
Vidutinė	N	32°C (90F)	16°C (61 F)
Subtropinė	ST	38°C (100F)	18°C (64F)
Tropinė	T	43°C (109F)	18°C (64F)

Iekšējās temperatūras var ietekmēt tādi faktori kā ledusskapja/saldētavas novietojums, apkārtējā temperatūra un cik bieži jūs atverat durvis. Noregulējiet temperatūru, kā pieprasīts šo faktoru kompensēšanai.

Latviešu

Pareiza šī izstrādājuma likvidēšana
(Nolietots elektriskais un elektroniskais aprīkojums)
(Lietojams Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar speciālām savākšanas sistēmām)

Šis marķējums, kas redzams uz izstrādājuma vai tā literatūras, norāda, ka to nevajadzētu izmest ar citiem mājsaimniecības atkritumiem tā darbības kalpošanas laika beigās. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzu, nodaliet šo ierīci no pārējiem atkritumiem un likvidējiet to atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem vajadzētu sazināties vai nu ar mazumtirgotāju, kur viņi nopirkuši šo izstrādājumu, vai viņu vietējās pašpārvaldes iestādi, lai detalizētu, kur un kādā veidā viņi drīkst nogādāt šos priekšmetus, lai apkārtējo vidi neskartu otrreizējās pārstrādes izejvielas

Biznesa lietotājiem vajadzētu sazināties ar viņu piegādātāju un kontrolēt pirkšanas līgumu termiņus un noteikumus. Šo izstrādājumu, kad no tā atbrīvojas, nevajag sajaukt ar citiem rūpnieciskiem atkritumiem.

MEMO

MEMO

Jautājumi vai komentāri?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(72678 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung.com/ae

Cods No. DA68-01777A REV(0.0)